

Tefal®

XPLORER

SERIE 40, 45, 50, 60, 80,
120AI, 130AI

Работает
с Алисой



Алиса

— виртуальный голосовой помощник от Яндекса. Она умеет распознавать речь, поддерживать диалоги на разные темы, находить ответы практически на любые вопросы пользователей, решать прикладные задачи и помогать управлять умным домом.

Дом с Алисой

— это приложение, в котором вы можете подключать и контролировать умные устройства не только Яндекса, но и других производителей, в том числе Tefal. Активируйте всё необходимое и управляйте домом через приложение или колонку. Давайте Алисе устные поручения или настройте её так, чтобы она занималась рутинными делами без вашего напоминания — например, по расписанию включала пылесос.


[Навыки Алисы](#)






КАК НАСТРОИТЬ

- 1** Скачайте приложение **Tefal Robots** из Google Play или App Store.
- 2** Создайте в нём аккаунт, укажите модель вашего робота и подключите её к Wi-fi.

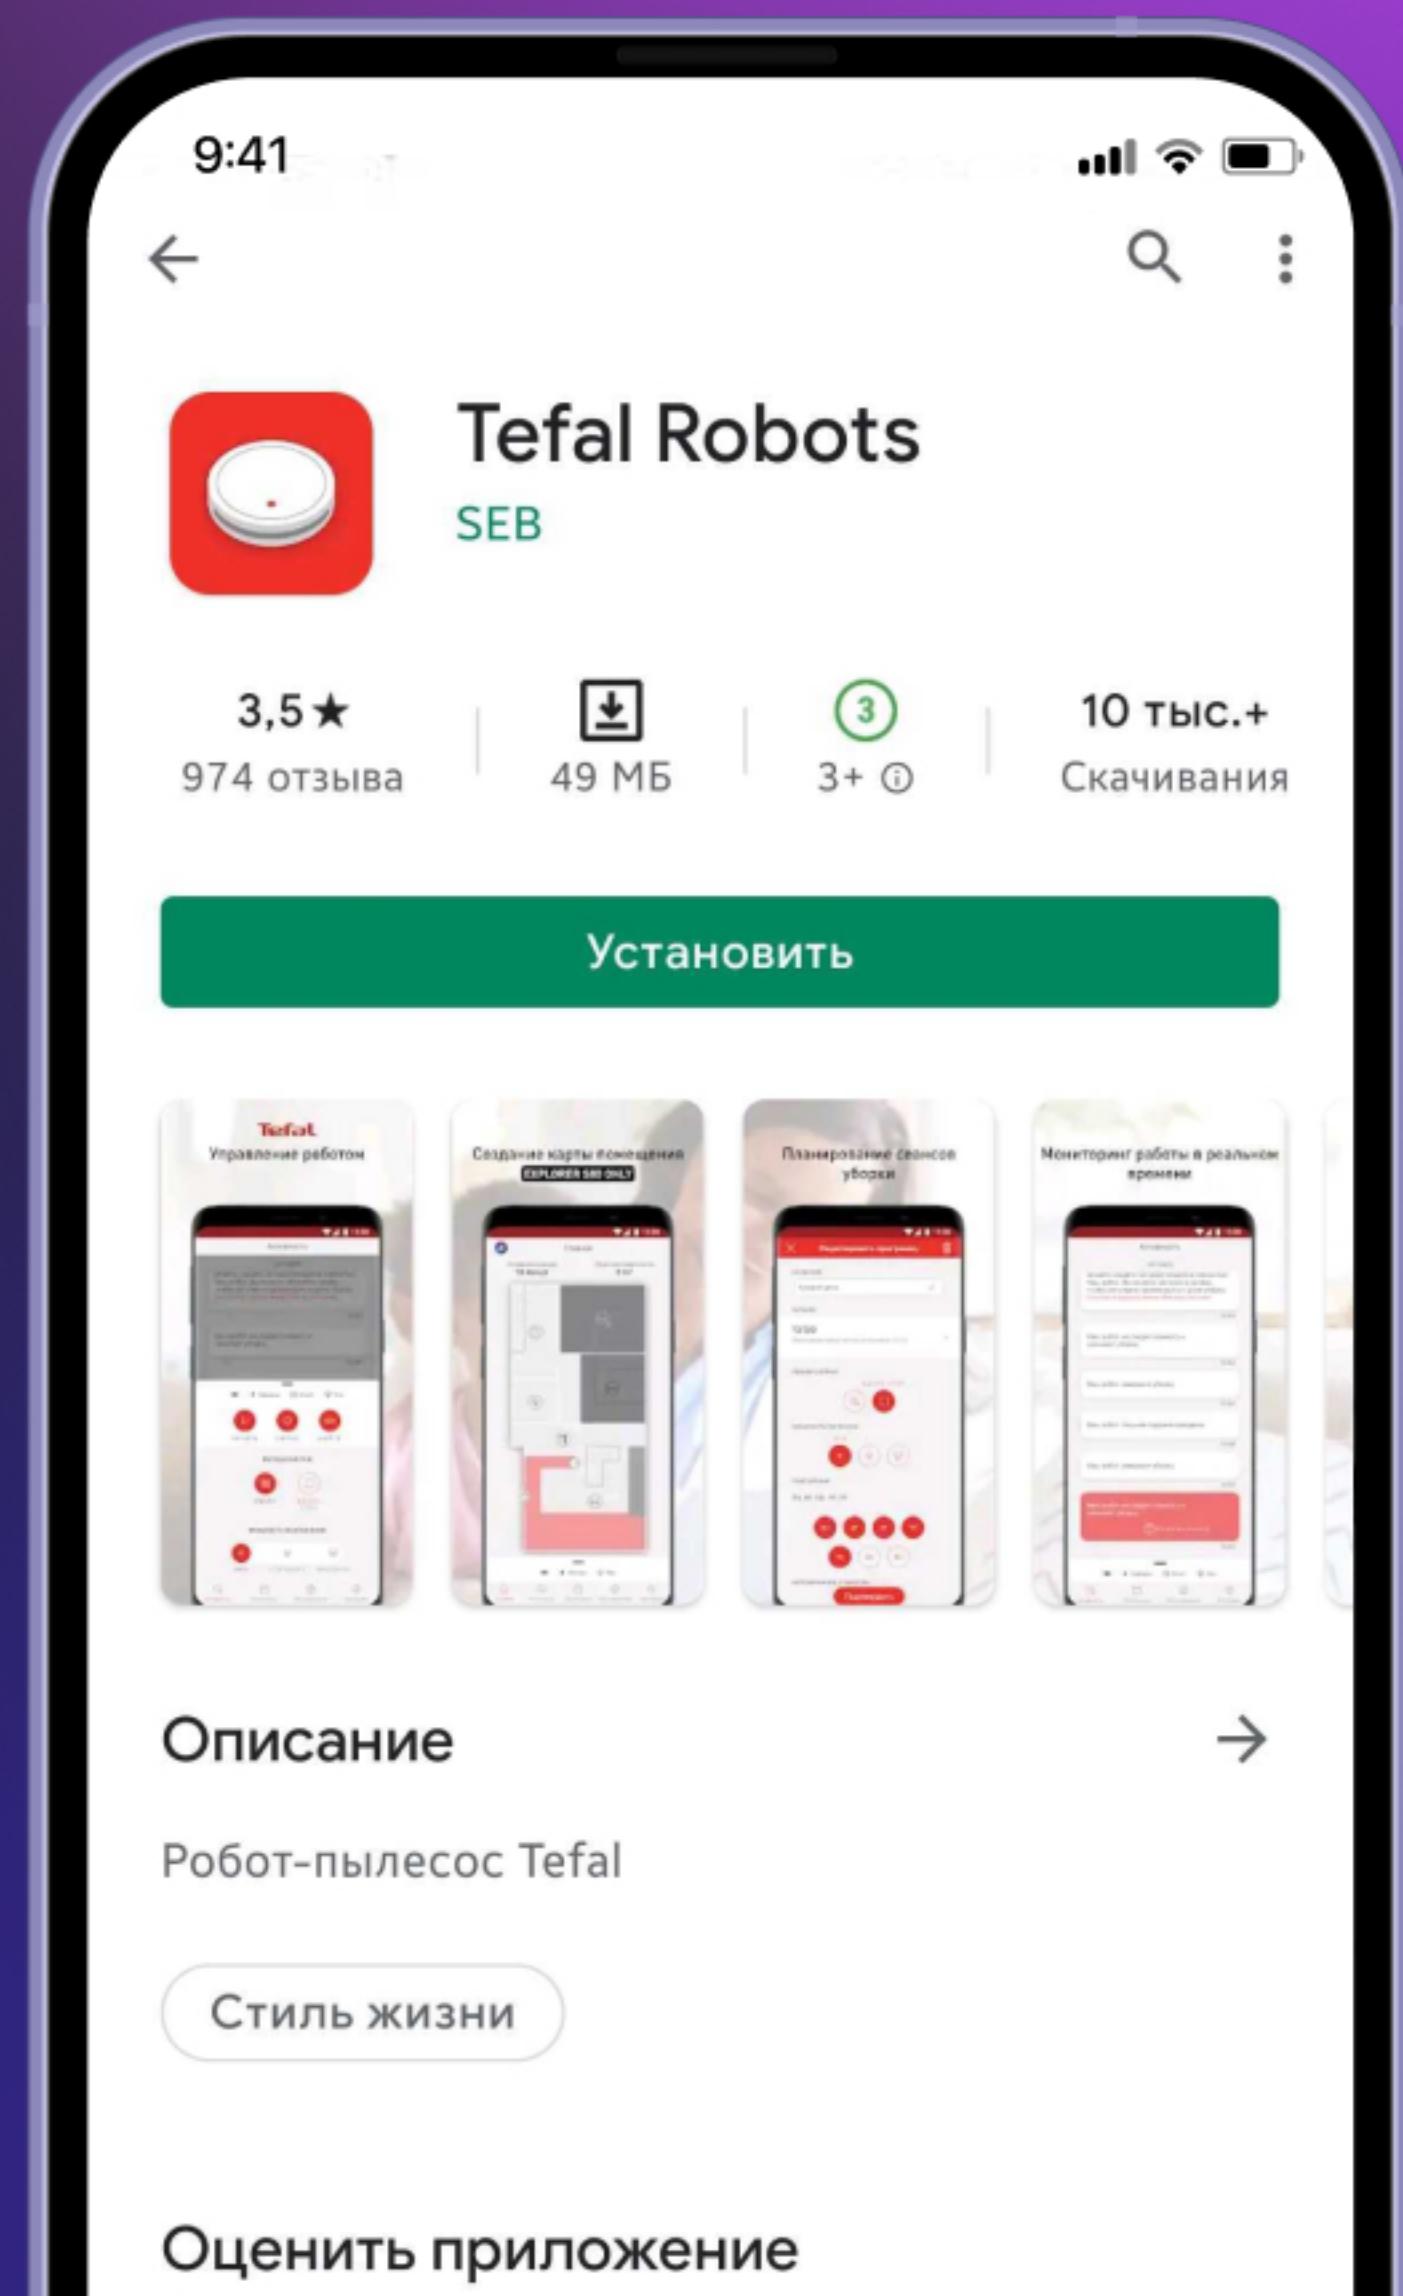

КАК НАСТРОИТЬ

- 3 Скачайте приложение «**Дом с Алисой**» из Google Play или App Store.

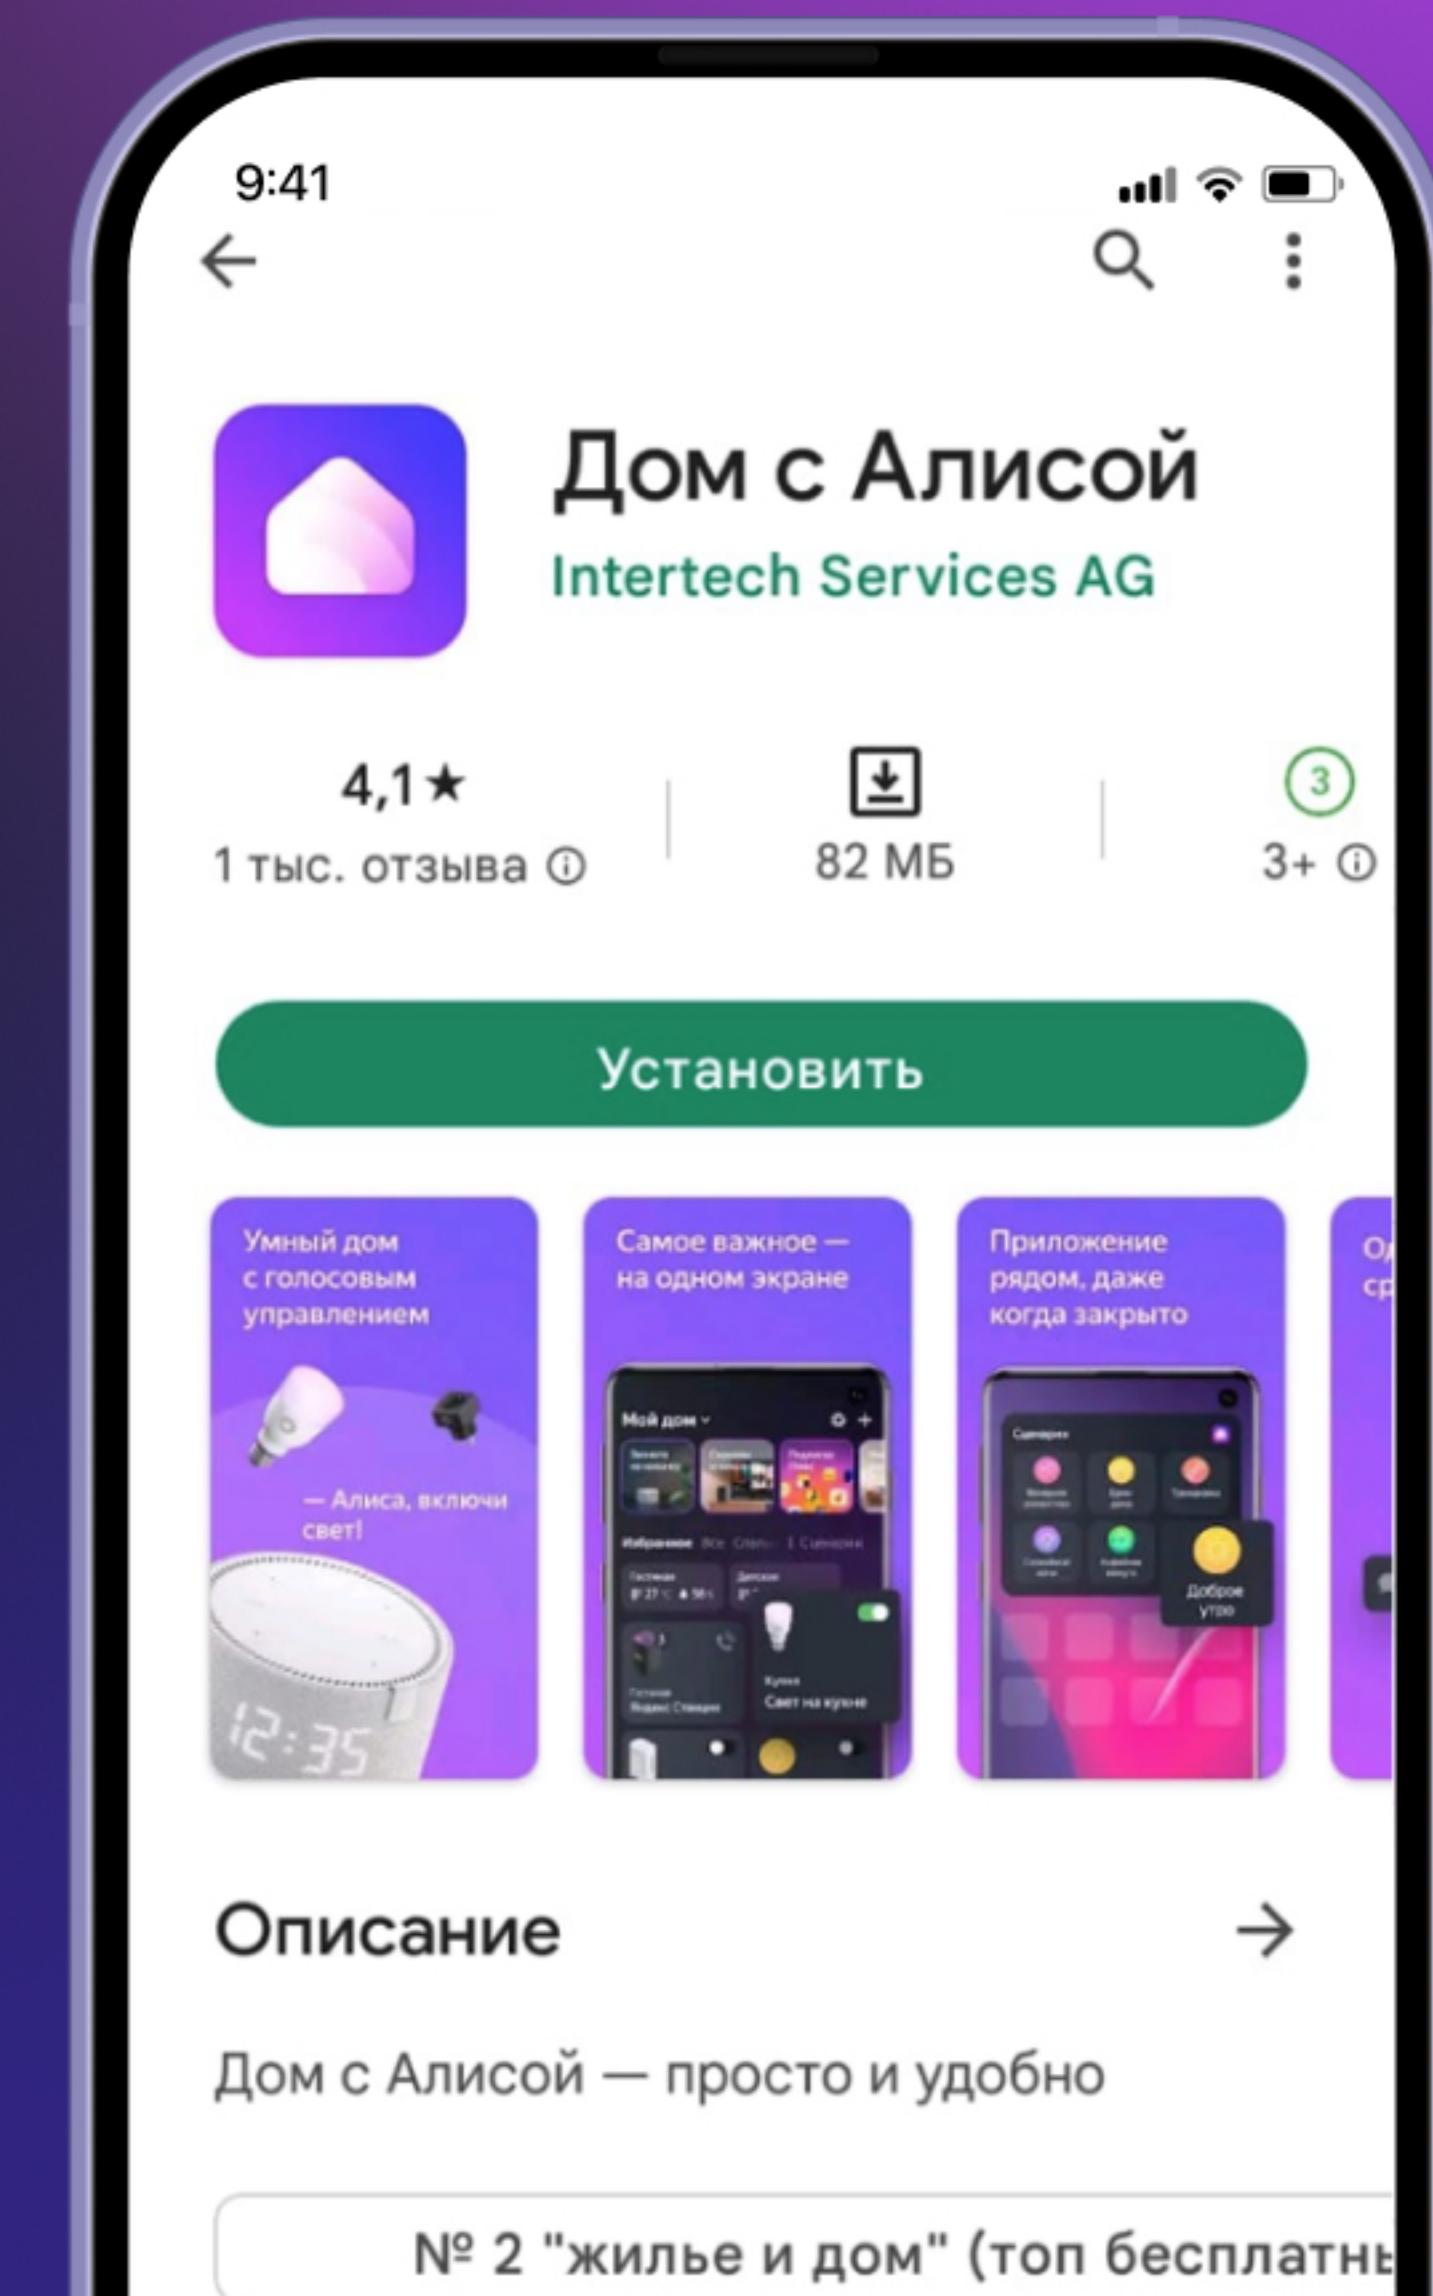


Описание →

Дом с Алисой — просто и удобно

КАК НАСТРОИТЬ



- 4 В приложении нажмите на +, перейдите во вкладку «Устройство умного дома» и выберите производителя умного устройства.

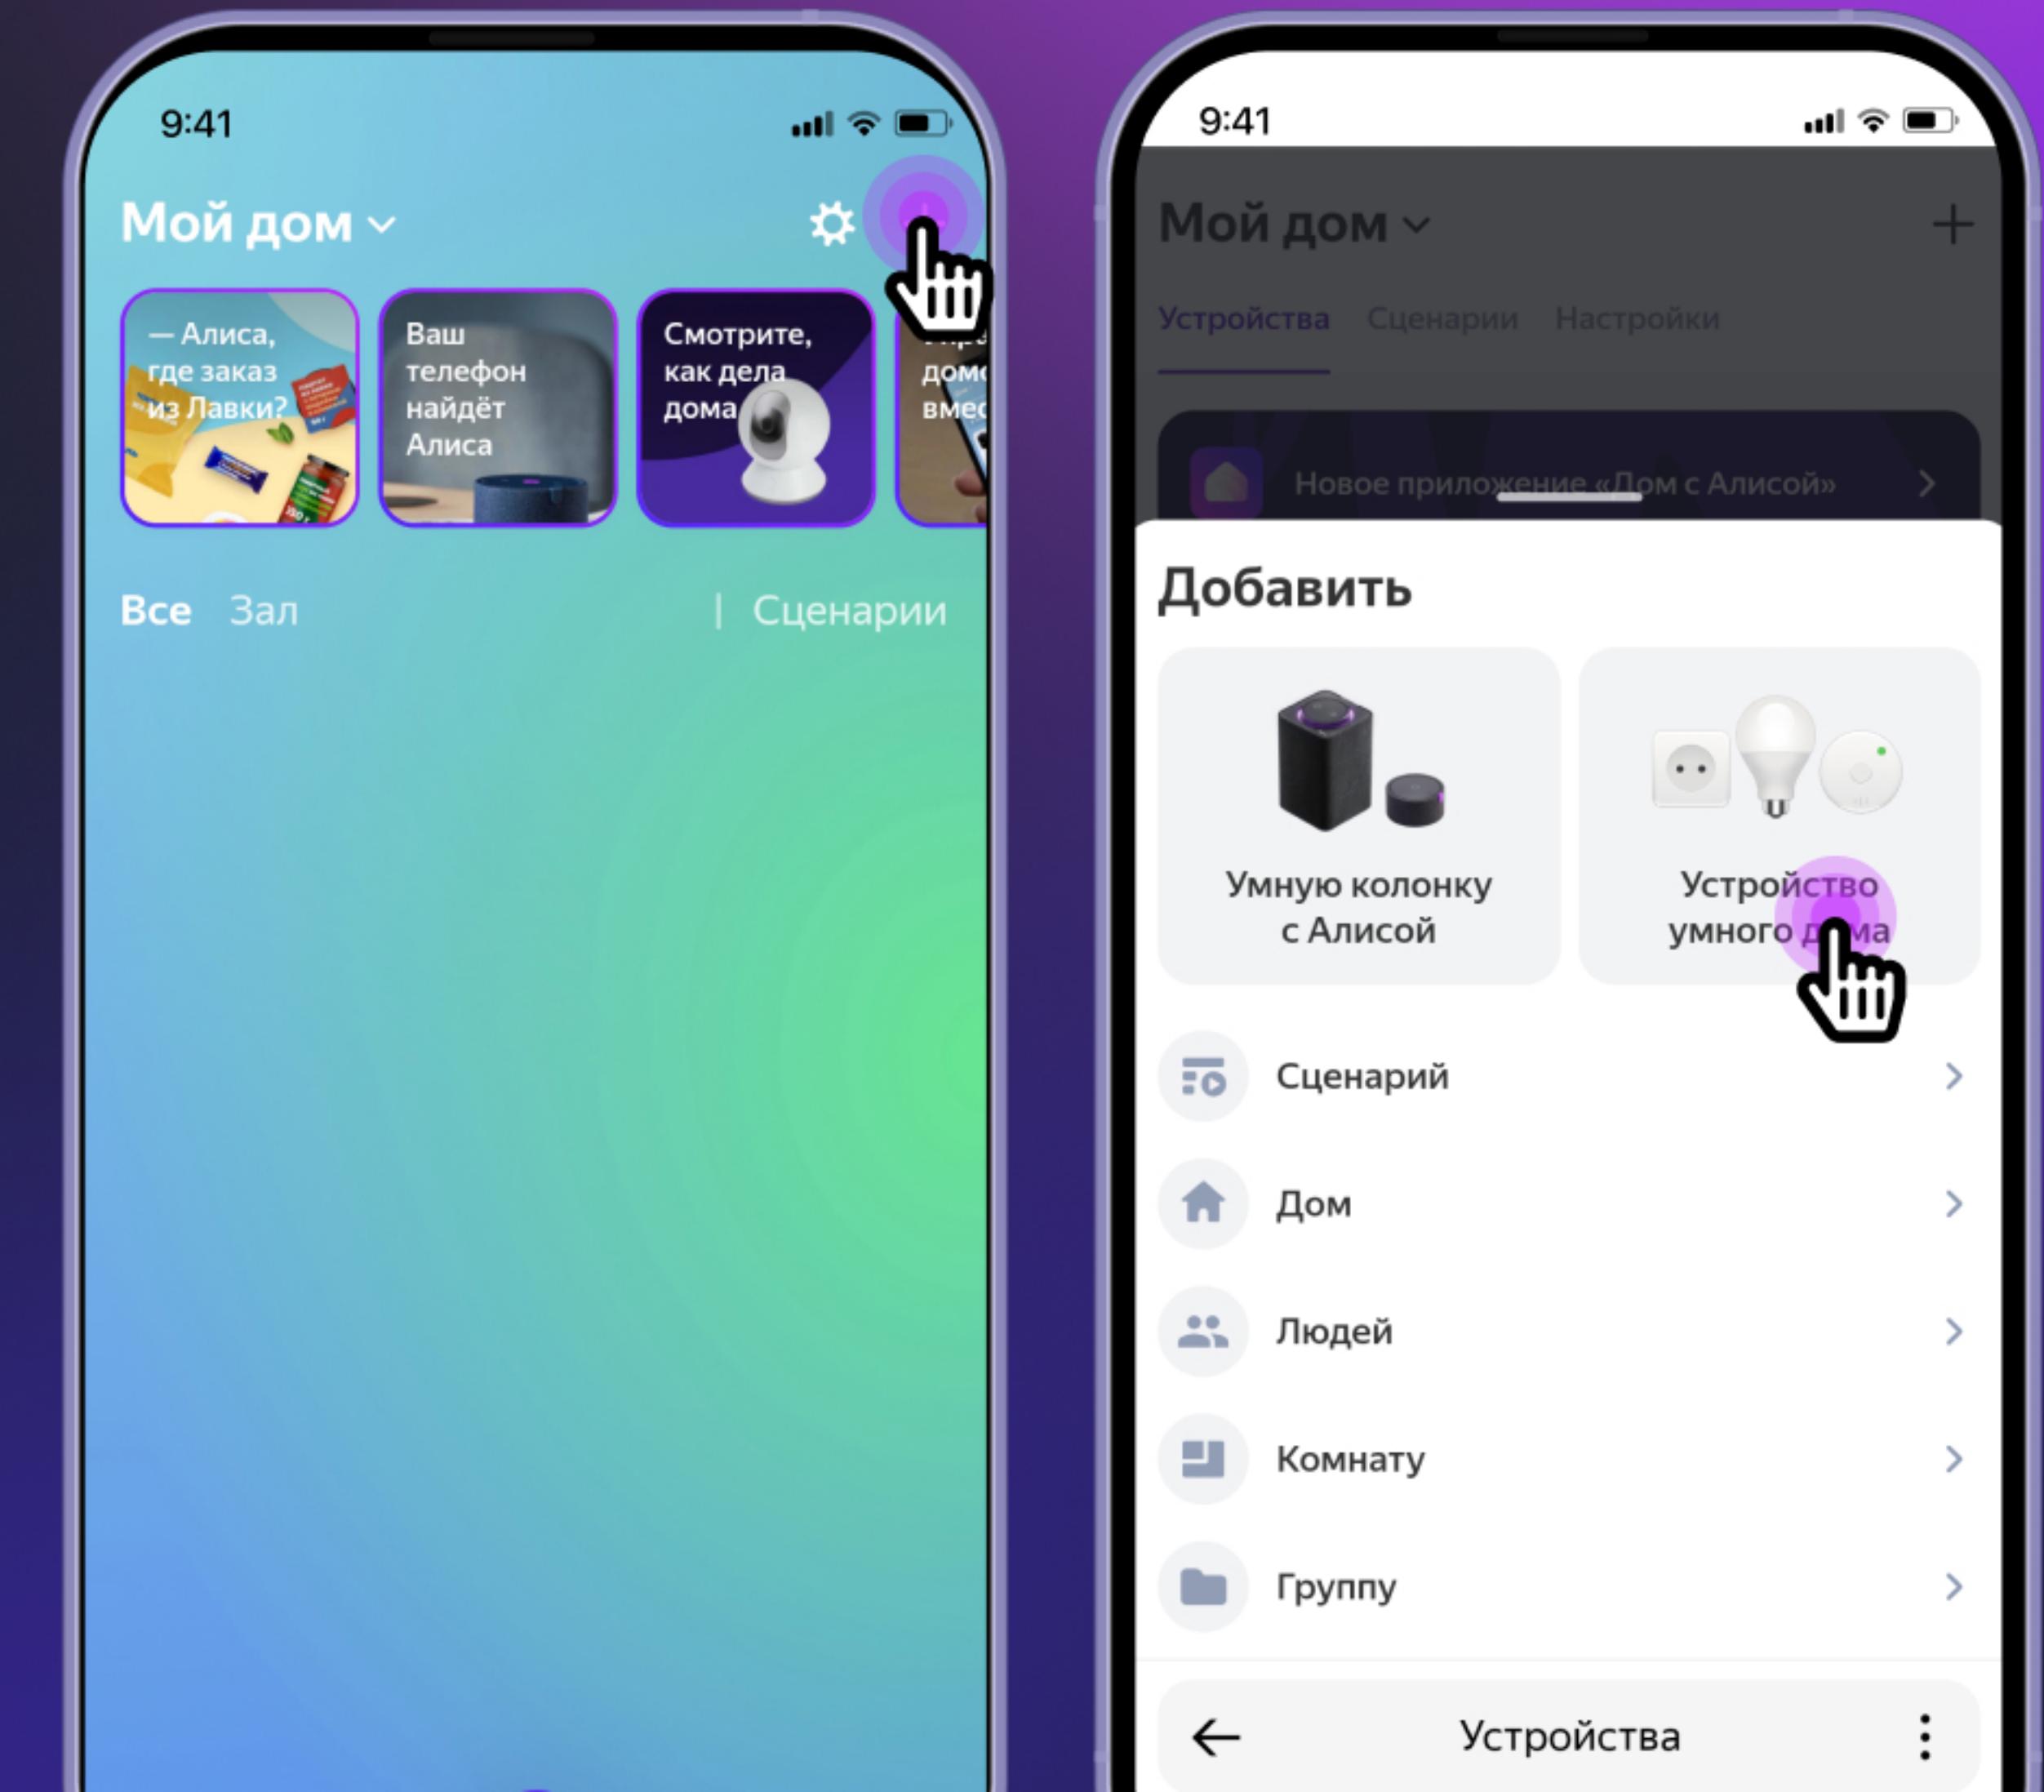



КАК НАСТРОИТЬ

- 5 Выберите в списке **Tefal Smarthome**.

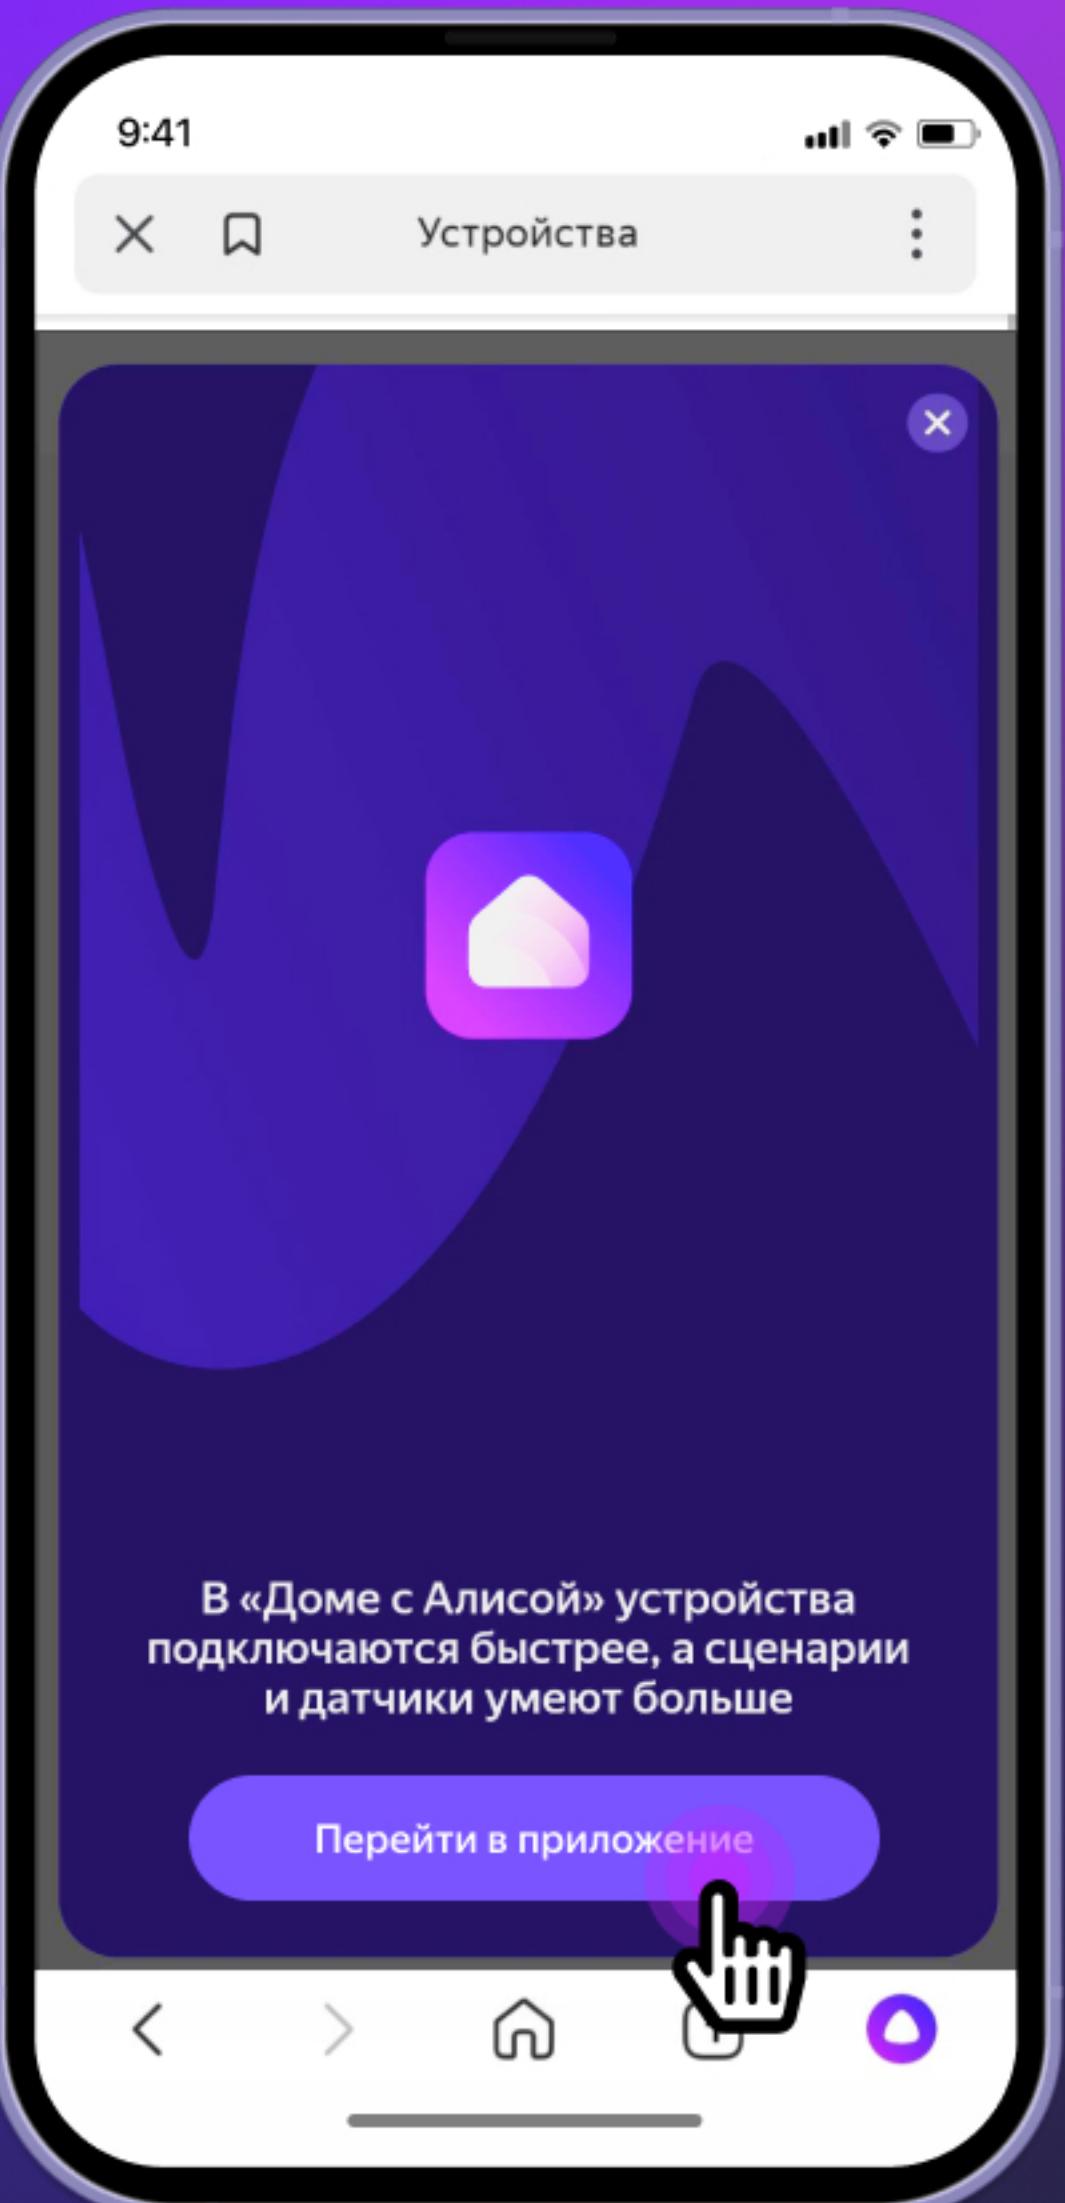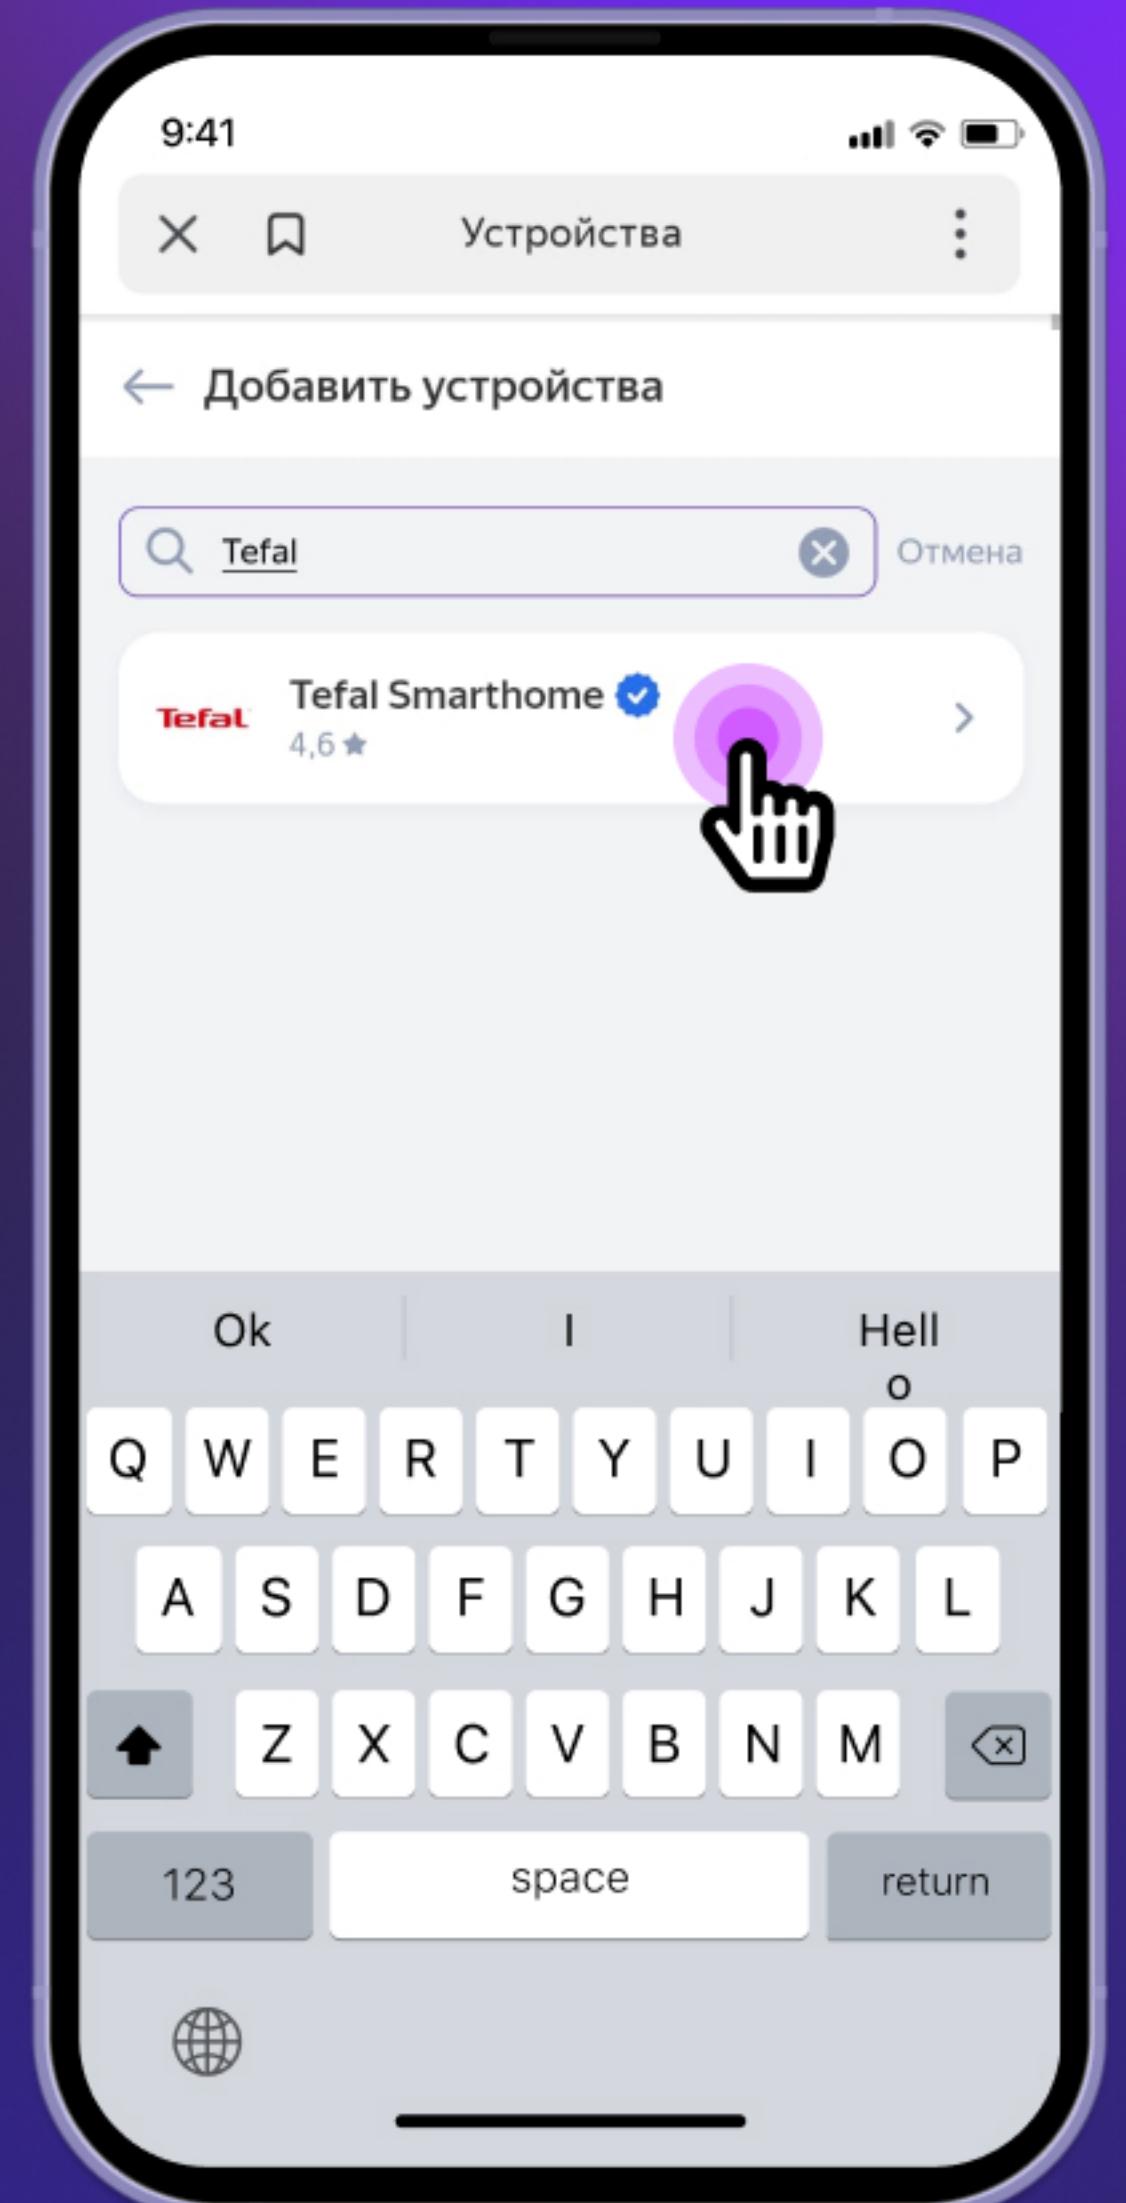

КАК НАСТРОИТЬ



6 Нажмите «Привязать к Яндексу».

7 ВАЖНО:

Чтобы подключить робота к Алисе, вам потребуются:

- 1) аккаунт в Яндексе*;
- 2) электронная почта, которую вы указали при регистрации робота в приложении **Tefal Robots** (см. п. 2 этой инструкции).

*Вводим адрес почты от учетной записи из приложения Tefal Robots

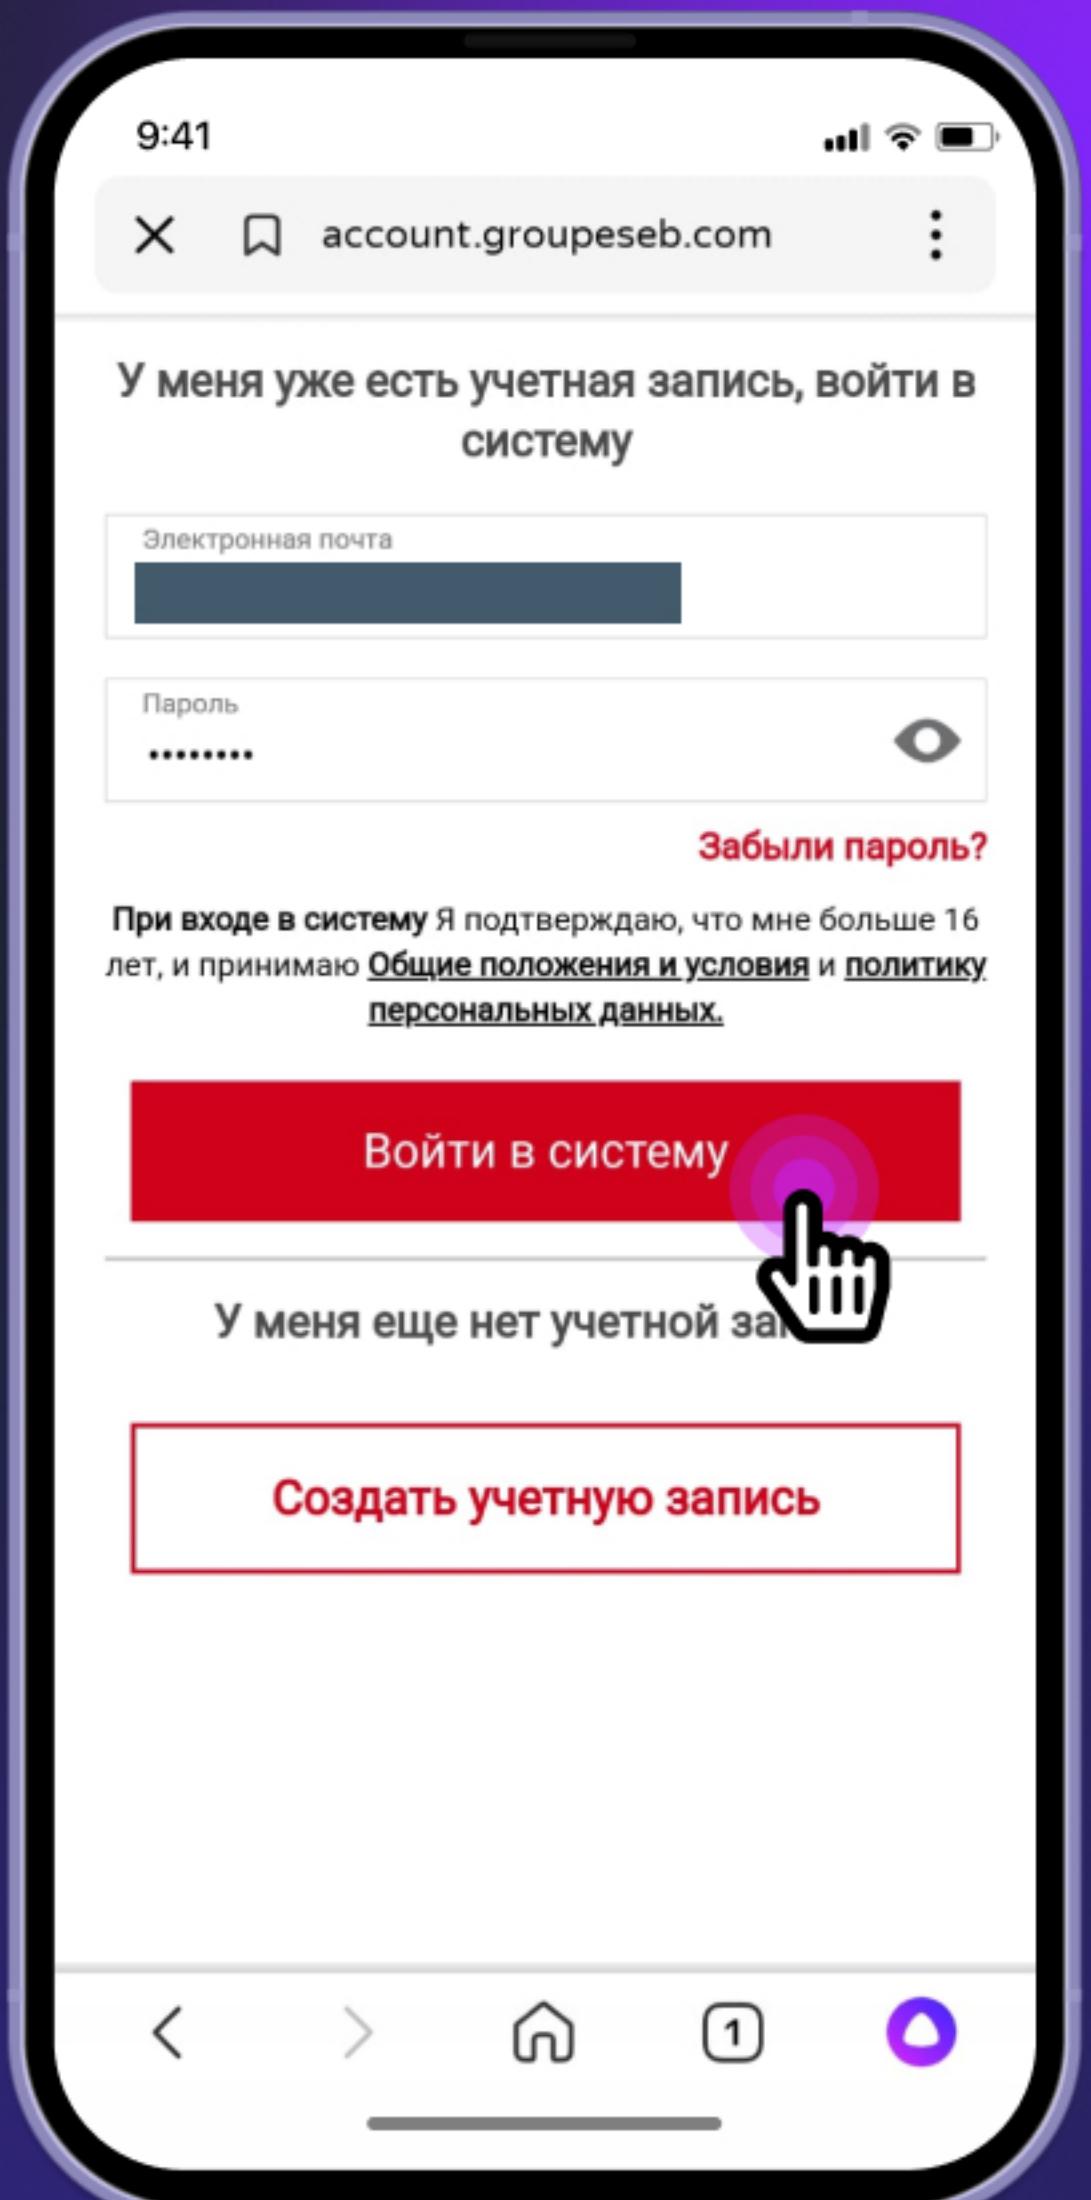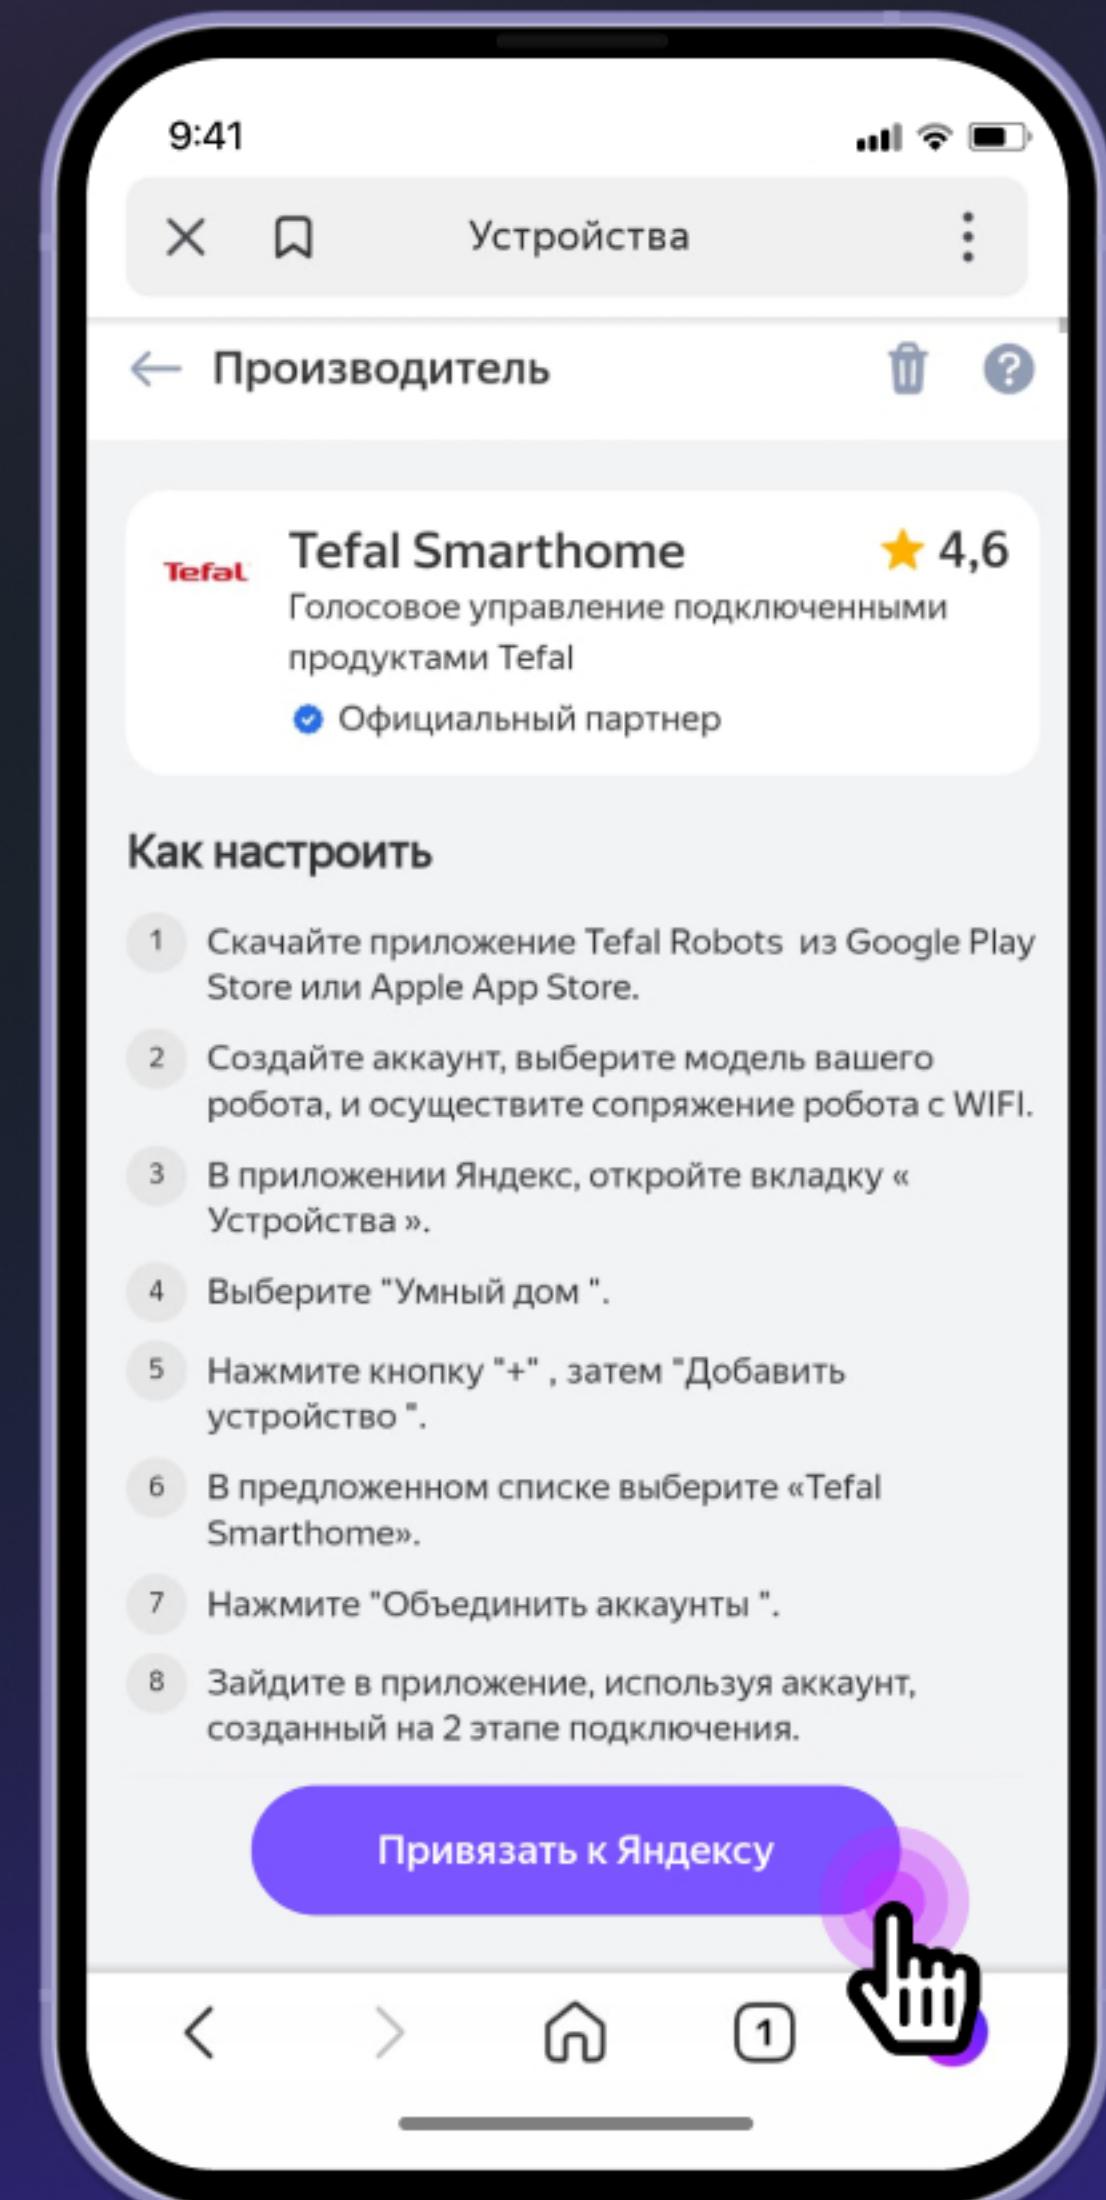



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Алиса поддерживает 15 моделей роботов-пылесосов:

- X-plorer serie 40 RG7267WH RG7275WH
- X-plorer serie 45 RG8227WH RG8275WH
- X-plorer serie 50 RG7365WH RG7375WH RG7387WH
- X-plorer serie 60 RG7447WH RG7455WH
- X-plorer serie 80 RG7765WH RG7767WH
- X-plorer serie 120AI RG7865WH RG7867WH
- X-plorer serie 130AI RG9075WH RG9077WH



РАБОТАТЬ С АЛИСОЙ – УДОБНО

✓ Роботом-пылесосом можно управлять не только через приложение **Tefal Robots**, но и с помощью голосового помощника Алисы — через умную колонку или приложение «**Дом с Алисой**».

✓ Вы можете попросить Алису включить пылесос в любое время. Для этого просто скажите: «Алиса, включи пылесос».

✓ Также вы можете попросить Алису настроить уборку по расписанию, поменять её интенсивность или отменить.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К АЛИСЕ

- 1** Пожалуйста, проверьте, что вы всё правильно подключили и ввели правильные данные.
- 2** Не переживайте — пока вы можете полноценно пользоваться роботом-пылесосом с приложением **Tefal Robots**.
- 3** Наш сервис только запускается — мы постоянно его совершенствуем, чтобы вам было удобно им пользоваться. Ваш робот обязательно свяжется с Алисой чуть позже.

